Mise en service

de votre

Duo

L E D

Showtec®

1- Ouverture et fermeture du cadena

Saisir votre cadenas.

Tenez-le comme sur la photo, inscrivez le code de haut en bas, bien en face des deux points blancs.

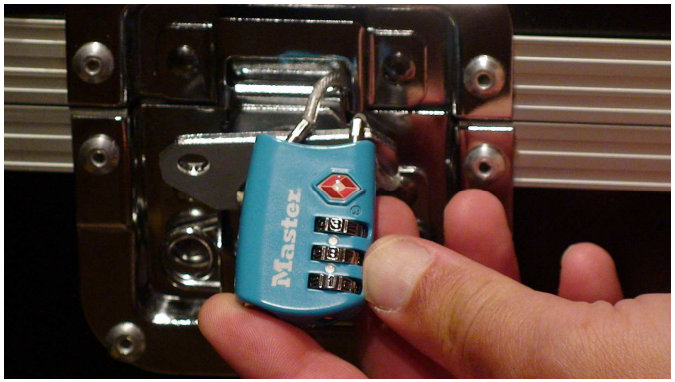

Détacher

Une fois les chiffres bien en face des points blancs, il suffit de pousser le câble de droite pour le faire sortir du cadenas.

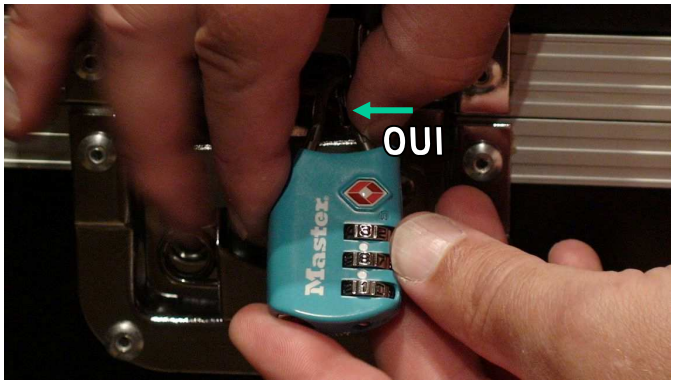

Ouvrir

Une fois le câble détaché, n'enlevez pas complètement le cadenas. Laissez-le sur la partie capot cela vous évitera de l'égarer. Pour ouvrir la boite, tournez les deux papillons (en forme d'ouvre boite).

2-Composition du pack Duo L E D

3-Déploiement des pieds

Déployez votre pied

Tenez-le comme une guitare. Dévissez la molette et faites coulisser l'ensemble jusq'en bas de l'axe tout en écartant les 3 pieds.

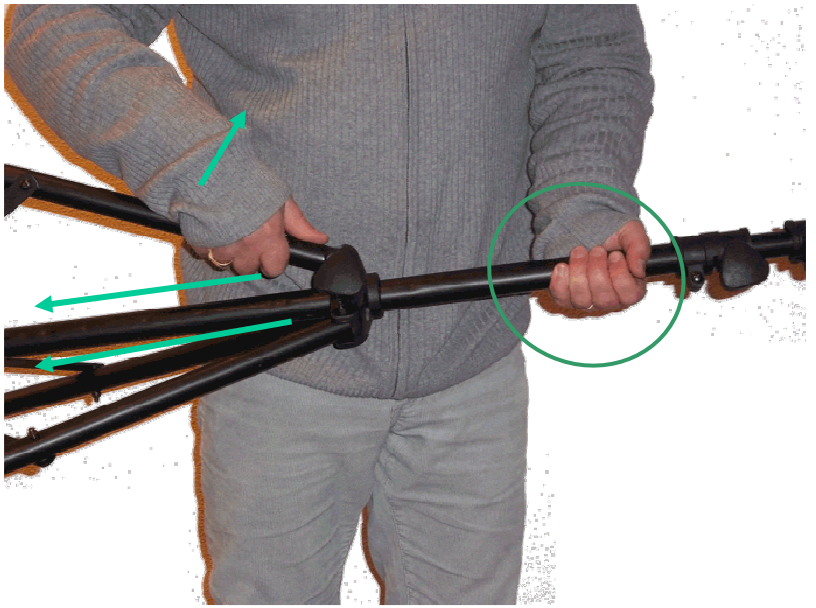

Dernière étape

Les 3 pieds sont bien écartés, l'ensemble est stable, revissez et posez.

4-Mise en place des 2 projecteurs

Fixez le T au dessus du pied de lumière

Une fois votre pied déployé et stable au sol, positionnez le T (la traverse) au sommet du pied...

Accroche des 2 projecteurs

Accrochez tout simplement les deux projecteurs, vissez sans forcer pour les immobiliser sur la barre horizontale.

5-Branchement de la table de commande

Premiers branchements…

A

. Prenez le câble DMX le plus long et choisissez l'embout mâle.
Branchez-le en respectant le sens des 3 plots sur la table DMX.

B

Branchez l'arrivée de l'alimentation 12 volts.

C

Mise en marche.

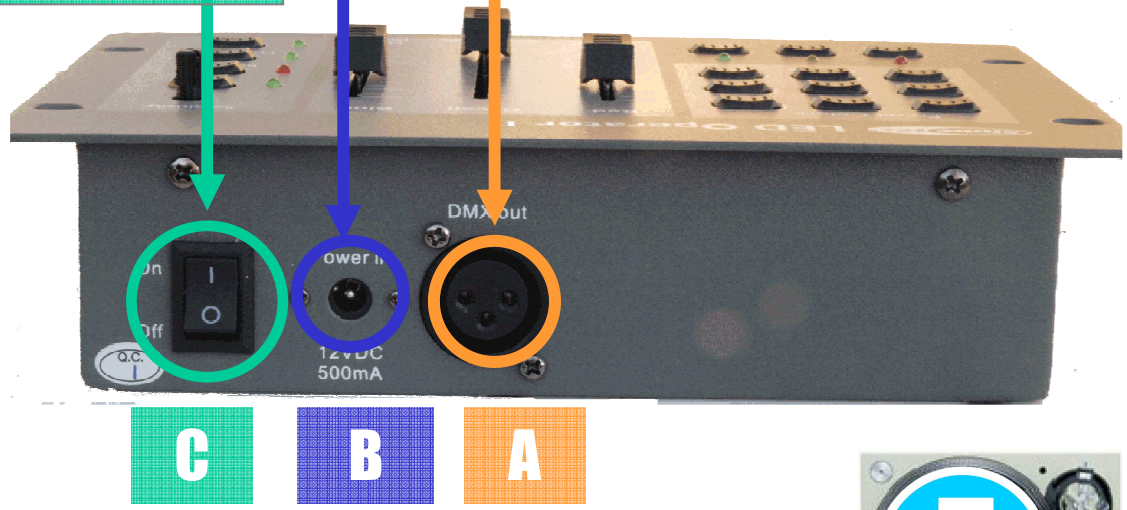

6-Raccordement des projecteurs

Cablage en cascade …

A Branchez le câble DMX venant de la console, en respectant le sens des 3 plots sur l'entrée DMX "IN" du projecteur "Maître".

B Branchez le câble court DMX sur la sortie "OUT" et branchez le sur l'entrée "IN" du projecteur "Esclave".

C Connectez le 220v

C Connectez le 220v

bouchon*

*Bouchon de fin de circuit DMX
NE PAS ENLEVER
Sert aussi de détrompeur.

Maitre

Esclave

7- Mode automatique avec ou sans musique

A

. Appuyez sur le bouton “Chases”.

En mode musique (sound) réglez ici la sensibilité du micro interne.

Le bouton “Manual RGB” doit être desactivé.

En appuyant sur le bouton “Sound”, les couleurs changent au rythme de la musique. Réglez la sensibilité du micro interne avec le bouton en haut.

B

Avec le bouton “Red” vous ajustez le programme des changements de couleurs.

C

Avec le bouton “Green” vous réglez la vitesse de clignotement.

D

Avec le bouton “Blue” vous réglez le niveau général de luminosité.

8- Effet stroboscopique

A

. Appuyez sur le bouton “Strobe”.

ATTENTION

Le fait de couper le bouton “STROBE” ne stoppe pas l’effet STROBE, il faut “quitter” l’effet en mettant le bouton “GREEN” à zéro puis désactivé le bouton “Strobe”.

C

Avec le bouton “Green”, vous réglez la vitesse de clignotement de l’effet strobe.

D

Avec le bouton “Bleu” vous réglez le niveau général de luminosité.

9- Choisir des couleurs préselectionnées

A

. Appuyez sur le bouton “Preset”.

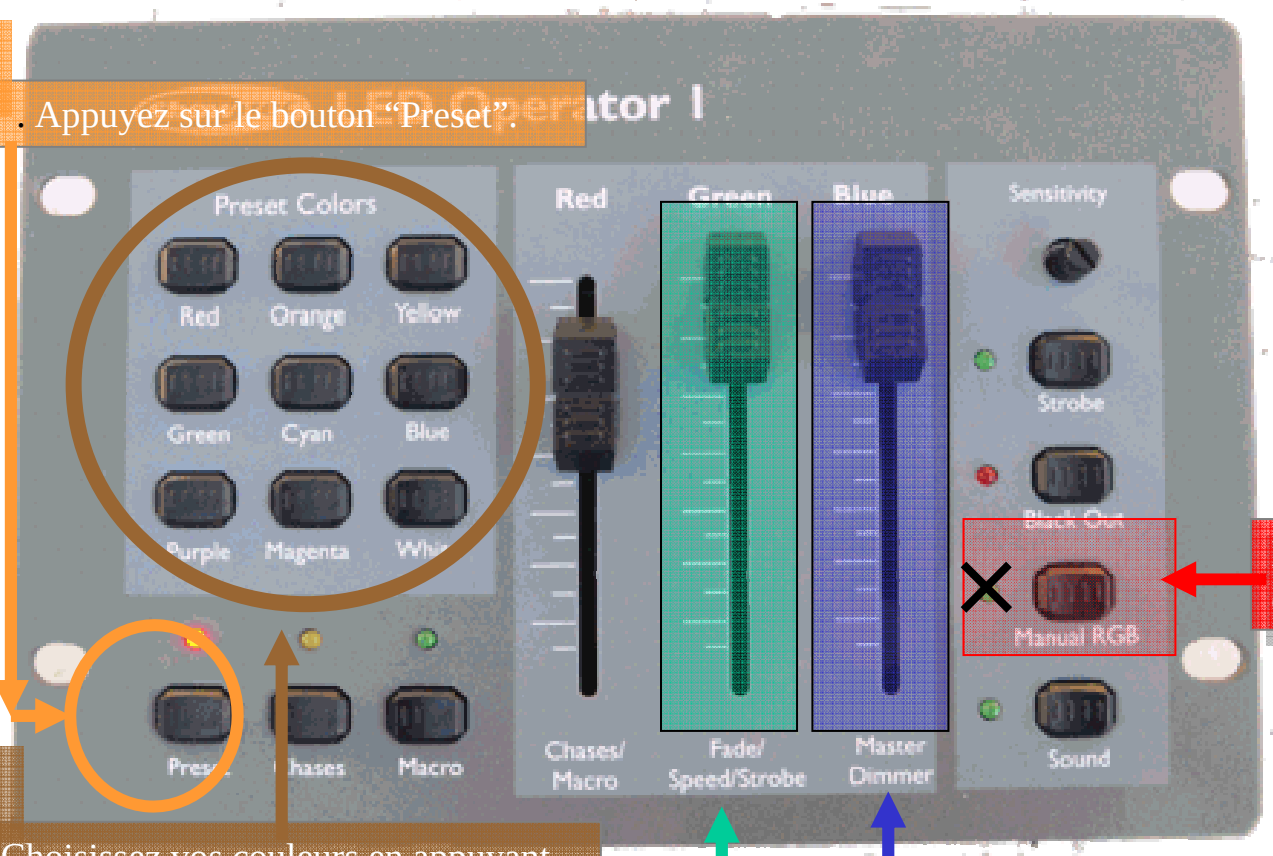

B

Choisissez vos couleurs en appuyant sur l’une de ses 9 touches.

Le bouton “Manual RGB” doit être desactivé.

C

Levez le bouton “Green” au maxi dans un premier temps.

Créez des fondus enchainés entre deux couleurs choisies en abaissant le bouton “Green”.

D

Avec le bouton “Blue” vous réglez le niveau général de luminosité.

10- Créer ses propres couleurs

A . Appuyez sur le bouton “Manual RGB”.

Levez les boutons “Red” “Green” “Blue” en fonction des couleurs que vous voulez creer.

B Avec le bouton “Red” vous ajustez la couleur ROUGE des projecteurs.

C Avec le bouton “Green” vous ajustez la couleur VERTE des projecteurs.

D Avec le bouton “Blue” vous réglez la couleur BLEU des projecteurs.

Inventaire du matériel - fermeture

Suivez bien ces consignes, elles permettront au prochain locataire du système de pouvoir l'utiliser sans problème. Un câble manquant et le système n'est plus opérationnel.

Inventaire du colis principal

- 2 projecteurs L E D
- 1 pied et sa traverse
- 1 commande DMX
- 2 câbles DMX (1 court – 1 long)
- 1 alimentation 12v/220v
- 2 câbles d'alimentation électrique
- 1 biplete
- 1 Notice de mise en service

Fermeture du fly case

-N'oubliez pas de fermer le cadenas pour qu'il bloque l'ouverture de la caisse, ainsi que celu du sac pour les pieds.
-Le code pour les deux cadenas est
381 (de haut en bas)
-Modifiez les chiffres aprés fermeture pour qu'ils soient condamnés.

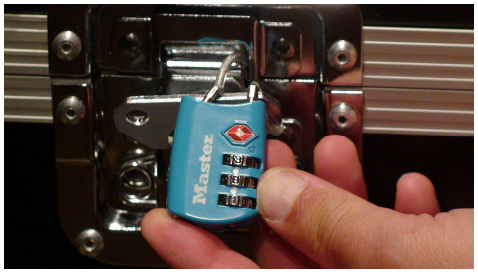

Passez le câble dans l'œil du fermoir pour en bloquer le mouvement

Régler un problème de fonctionnement

Vérifier et reprogrammer un projecteur

Vérification du projecteur ESCLAVE (le dernier du circuit)

A l'arrière de l'appareil, il y a 4 touches et un mini affichage digital. Si celui-ci est eteint appuyez sur la touche "MODE" (la plus à gauche des 4 touches)

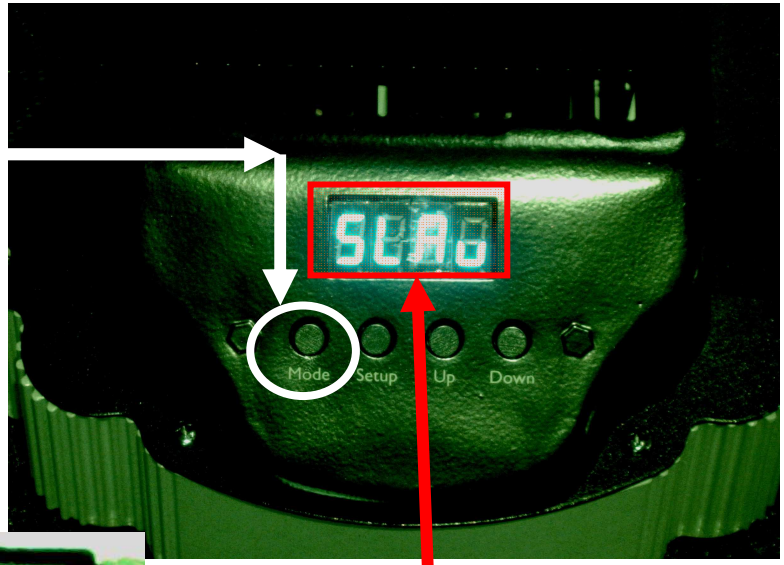

Si le message
S L A v ,
apparait ne touchez rien vous êtes en mode esclave.
Sinon, appuyez plusieurs fois sur la touche MODE pour que le message
S L A v
apparaisse.

Régler un problème de fonctionnement

Vérifier et reprogrammer un projecteur

Vérification du projecteur MAITRE (le premier du circuit celui qui est raccordé à la table DMX)

Opéraration identique à la précédente :
Appuyez sur la touche “MODE”
(la plus à gauche des 4 touches)

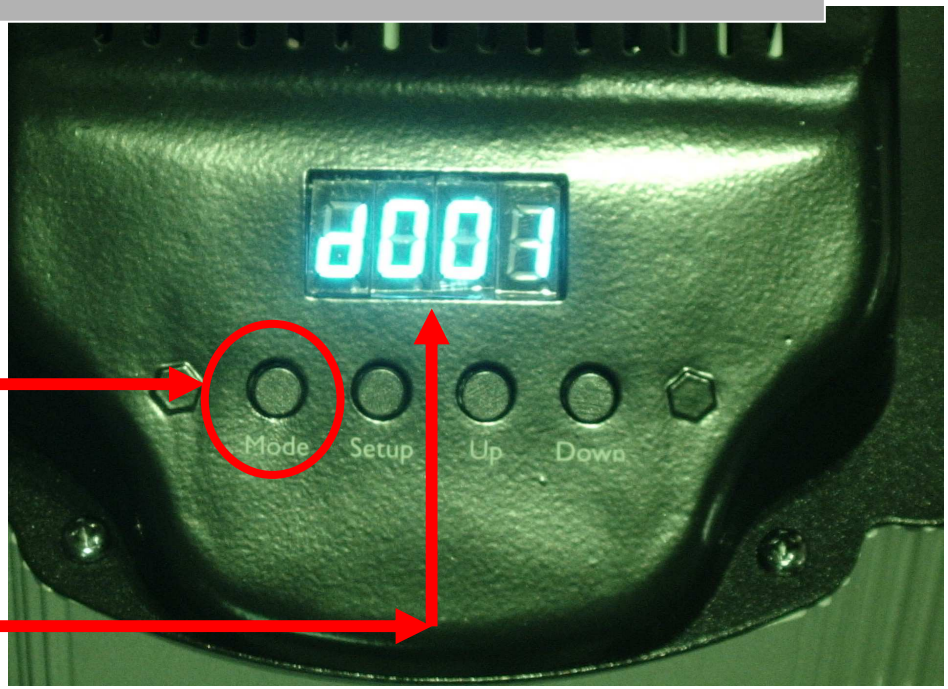

Faites défiler les messages
Quand le message
d 001
apparait ne touchez plus rien.
Vous êtes en mode “Maitre” prêt à recevoir les odres de la télécommande DMX.

Régler un problème de fonctionnement

Passer en mode autonome, sans passer par la table DMX si pour une raison X elle inopérante.

Appuyez sur la touche MODE
(la plus à gauche des 4 touches)

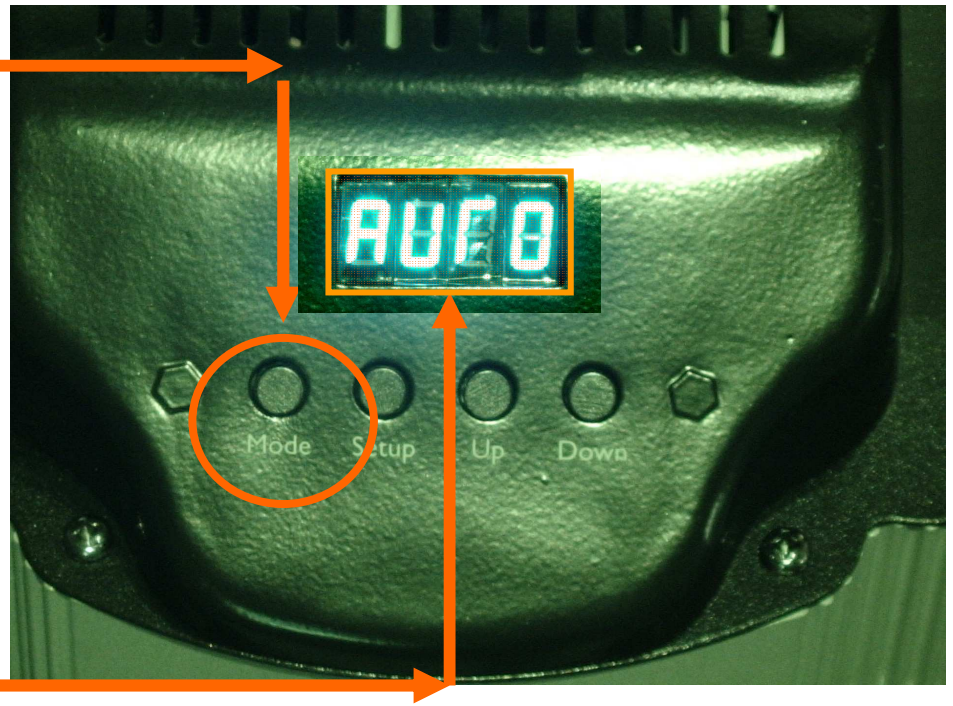

Faites défiler les messages.
Quand le message
AUTO
apparait vous êtes en mode **automatique**
Quand le message
SU31
Apparait vous êtes en mode **musical**
Le projecteur s'anime au rythme de la musique grâce à un micro incorporé.

Consignes de ré-expédition

Selon les informations qui vous seront données par téléphone ou par mail
2 cas de figures possibles :

-Le matériel retourne chez Mister BOX SON

Vous trouverez sous l'étiquette de votre adresse l'étiquette de retour. Il suffit d'enlever l'étiquette portant votre nom pour laisser en évidence l'étiquette retour ATTENTION !!! Faites bien cette manipulation sur les 2 colis .

-Le matériel va chez un autre locataire

Soit vous trouverez, sous l'étiquette de votre adresse, l'étiquette du prochain destinataire. Si c'est une location de dernière minute, un fichier pdf vous sera envoyé avec les 2 étiquettes (un pour chaque colis), il suffira de les imprimer et de remplacer vos étiquettes par celles du prochain destinataire.

Dès le lundi suivant
votre week-end de location
rapportez vos colis
au point relais de votre choix.

MONDIAL RELAY

ATTENTION :
Exigez du point relais le code suivi.
Pour chaque colis déposé (numéro sur étiquette)
C'est la preuve de dépôt !
A conserver
jusqu'au retour de votre
chèque de caution.